

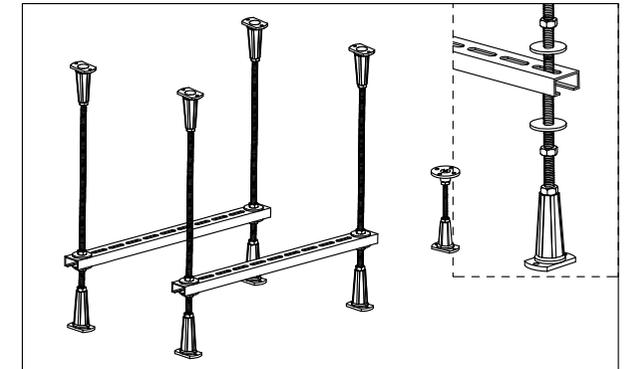
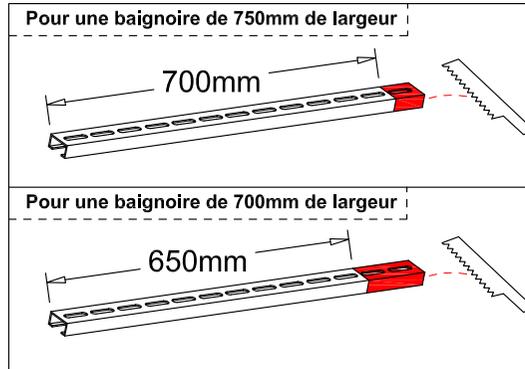


					2x
					4x
					ST5 *20mm 4x
1x	9x	1x	4x		
					ST5 *16mm 22x
18x	22x	8x	6x	4x	

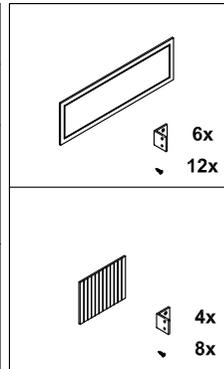


1: Vérifiez que tout l'équipement a été fourni.


2: Coupez les tasseaux en fonction de la largeur de la baignoire. 3: Assemblez les tasseaux, les écrous, les rondelles et la tige. Les écrous doivent être serrés à la main.

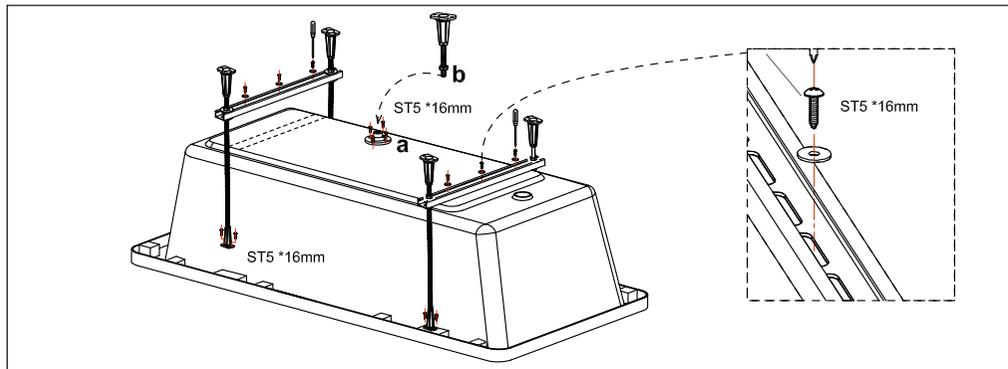


4: Retourner la baignoire en la plaçant sur un mat de protection, puis fixez le cadre aux blocks comme indiqué par les pointillés. Le set de pieds du milieu ne peut être positionné sur la plinthe qu'aussi près du centre de la baignoire qu'il est possible.

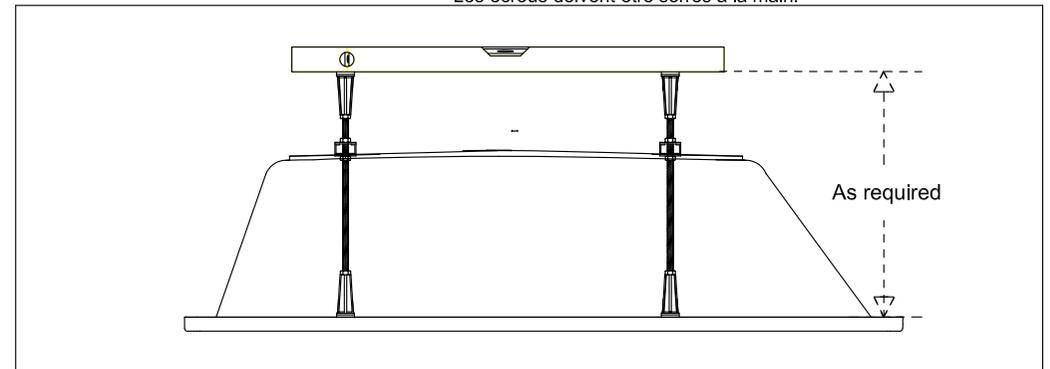


5: Ajustez la hauteur des pieds, ceux du milieu inclus, en fonction de la hauteur des panneaux. Assurez-vous que tous les pieds sont au même niveau. Si nécessaire la tige peut être coupée.

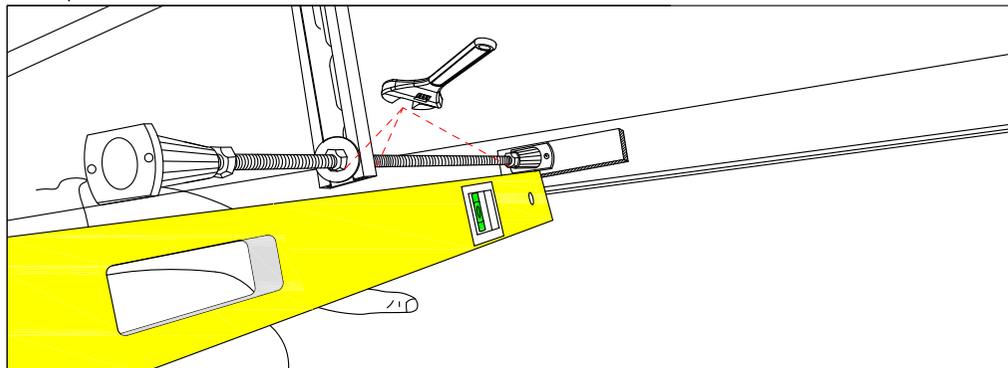


6: Vérifiez que les tiges soient toutes bien verticales; repositionnez le cadre pour corriger, si elles ne le sont pas. Quand les tiges sont toutes au même niveau, serrez tous les écrous.

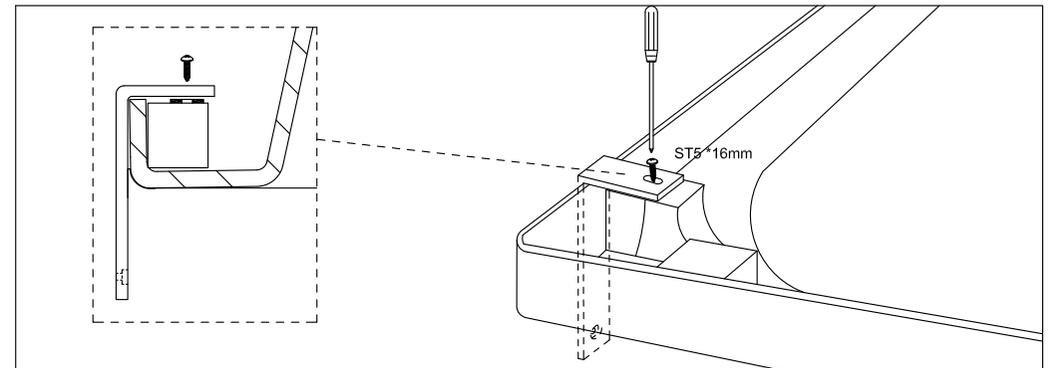


7: Fixez les équerres murales (fournies dans le kit) aux blocks sur les côtés de la baignoire afin de les attacher au mur. Si nécessaire utilisez des rondelles supplémentaires entre les équerres murales et les blocks.

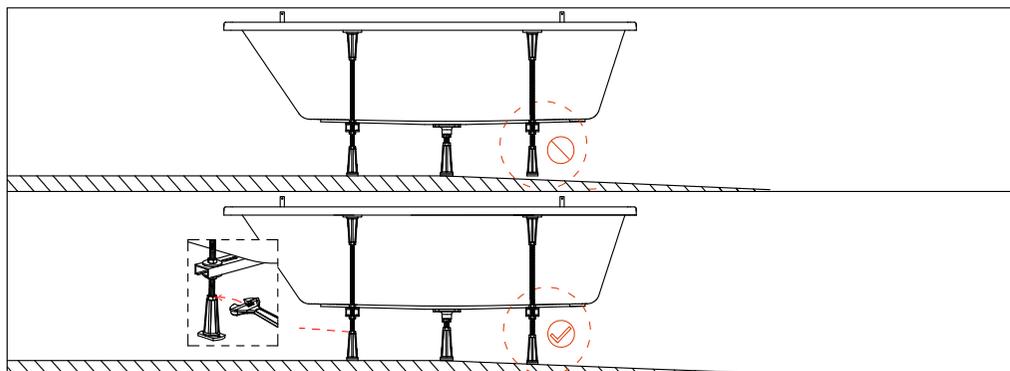


**8:** Placez la baignoire en position souhaitée et vérifiez qu'elle soit bien à l'horizontale. Déterminez les exigences quant aux eaux usées et le sol.

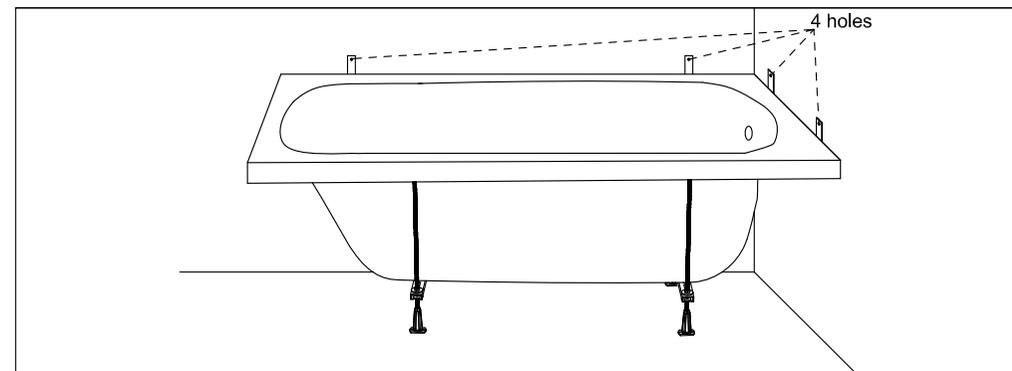


**9:** Marquez les emplacements des 4 trous.

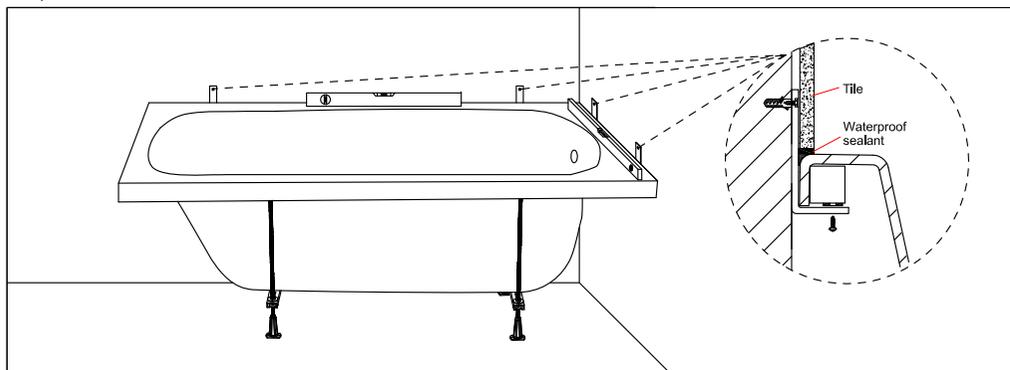


**10:** Remplacez la baignoire en position souhaitée, fixer les équerres murales au murs et utilisez le mastic imperméable entre les tuiles et les bords de la baignoire.

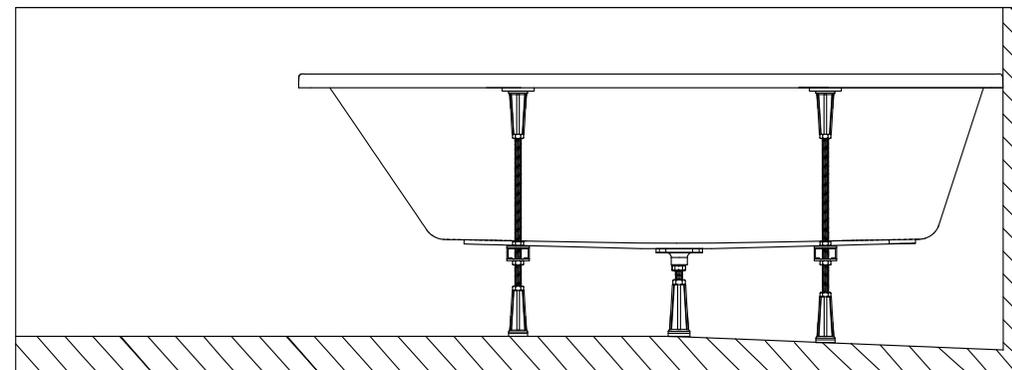


**11:** Raccorder toute la tuyauterie et l'évacuation des eaux usées.

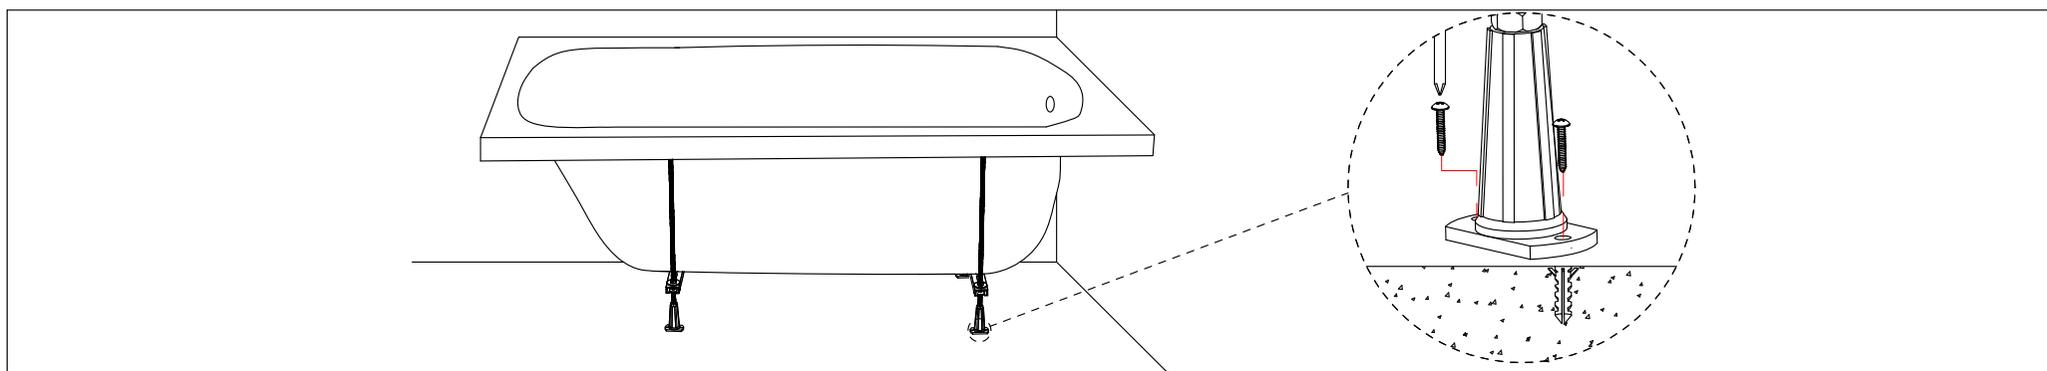


**12:** Une fois que la baignoire est placée en position définitive, il est essentiel de fixer les pieds au sol avec des fixations adaptées au type du sol (ces fixations ne sont pas fournies dans le kit)

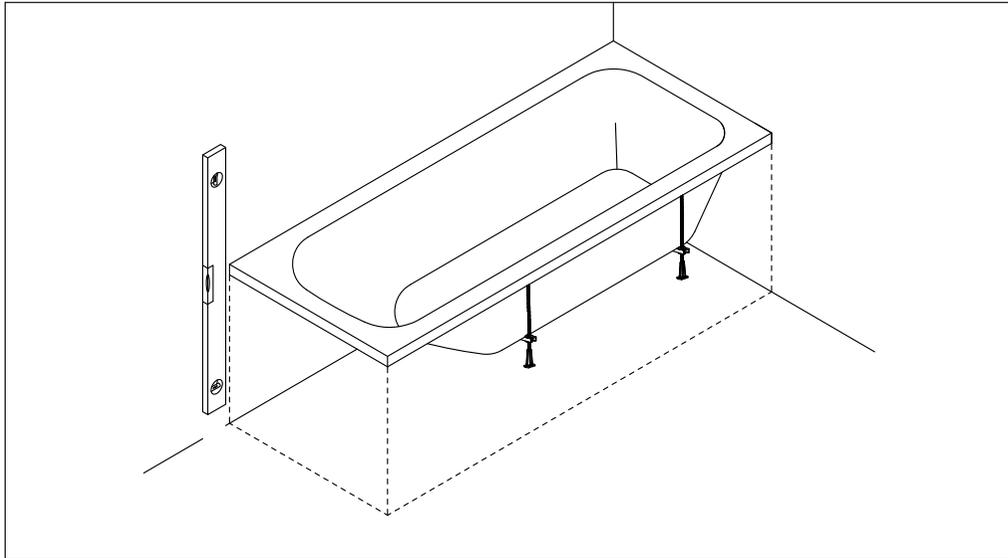


13: Tout d'abord procédez au raccordement du système de vidage, ensuite en tuisant un niveau à bulle marquez les lignes verticales sur le mur où le panneau sera placé.

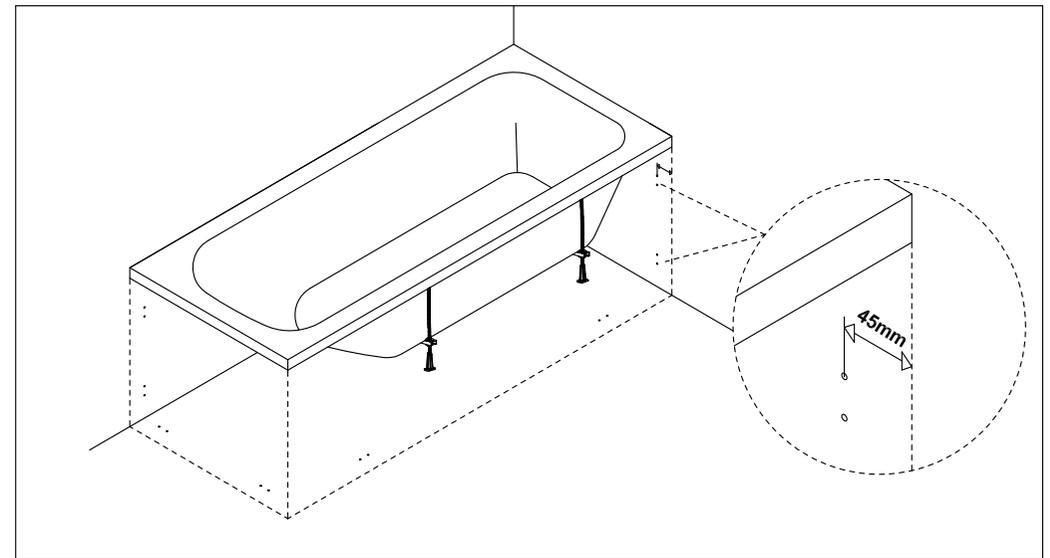


14: Marquez les positions des trous sur le mur et le sol, ensuite percer les trous pour les équerres..

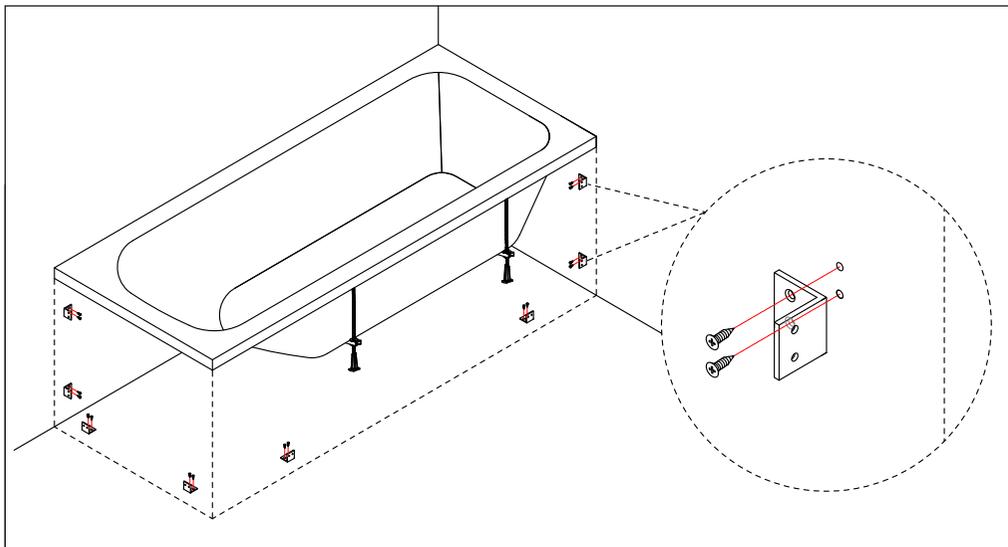


15: Fixez les équerres au mur et au sol à l'endroit où le panneau sera placé.

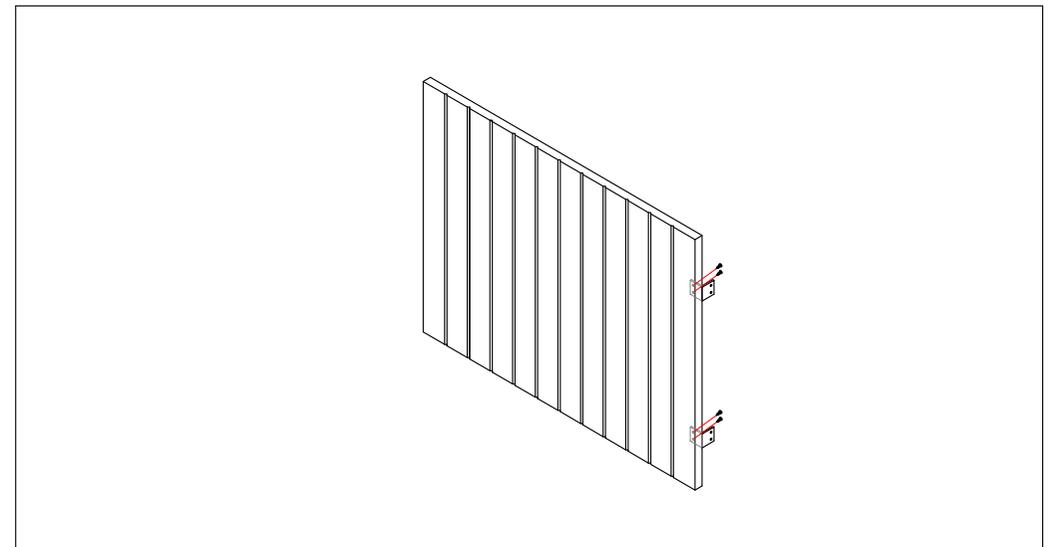


16: Vissez les équerres au panneau du côté.

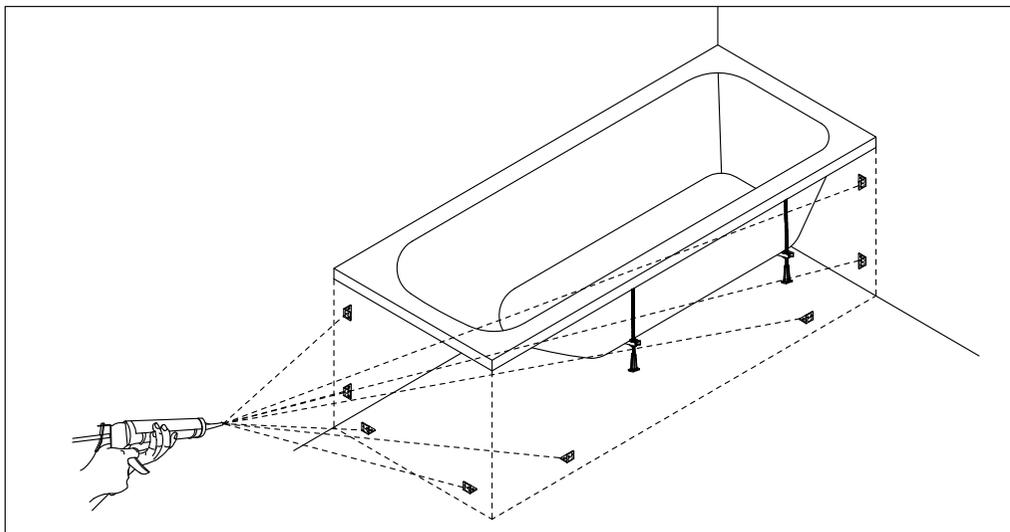


17: Appliquez le silicone sur les équerres.

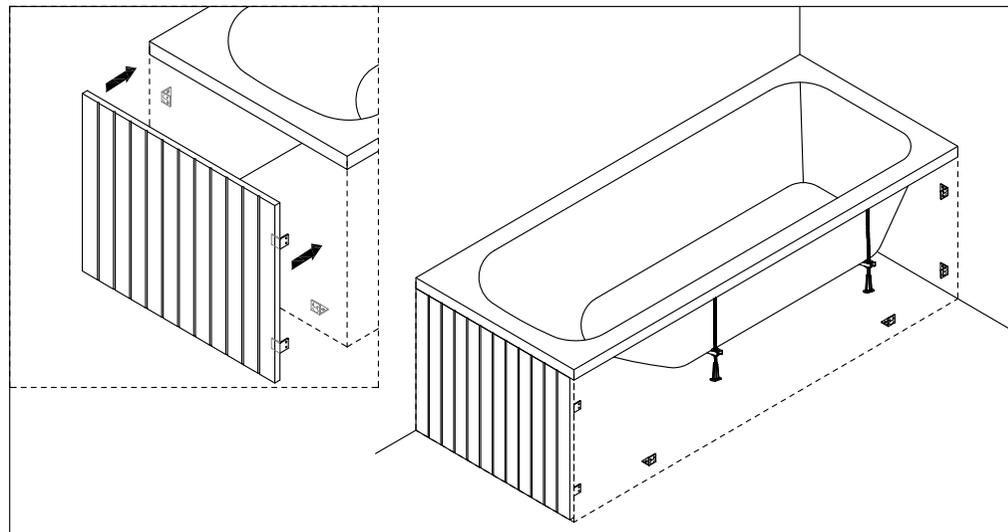

18: Fixez le panneau sur les équerres.

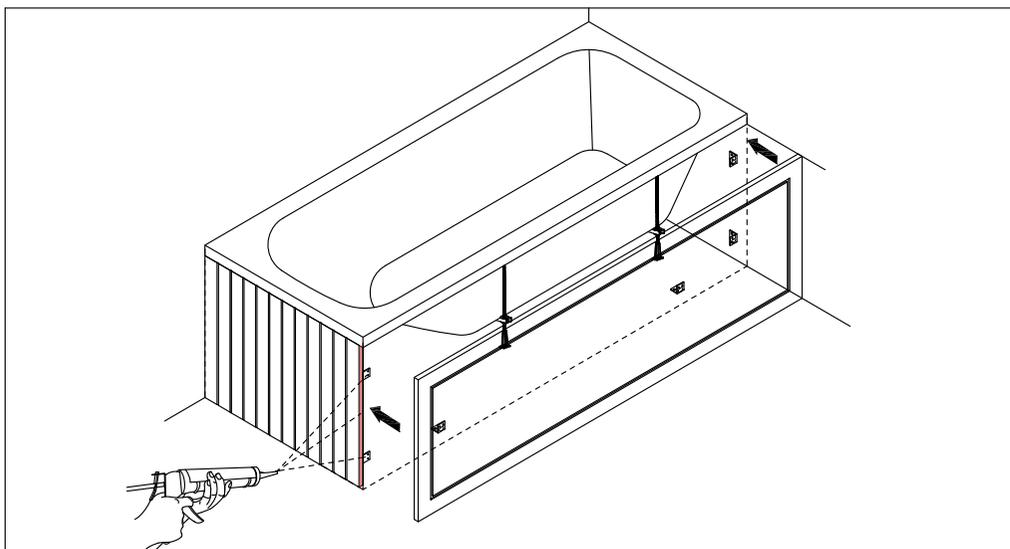

19: Appliquez le silicone sur le panneau du côté et les équerres. Fixez le panneau frontal contre le panneau du côté et les équerres.

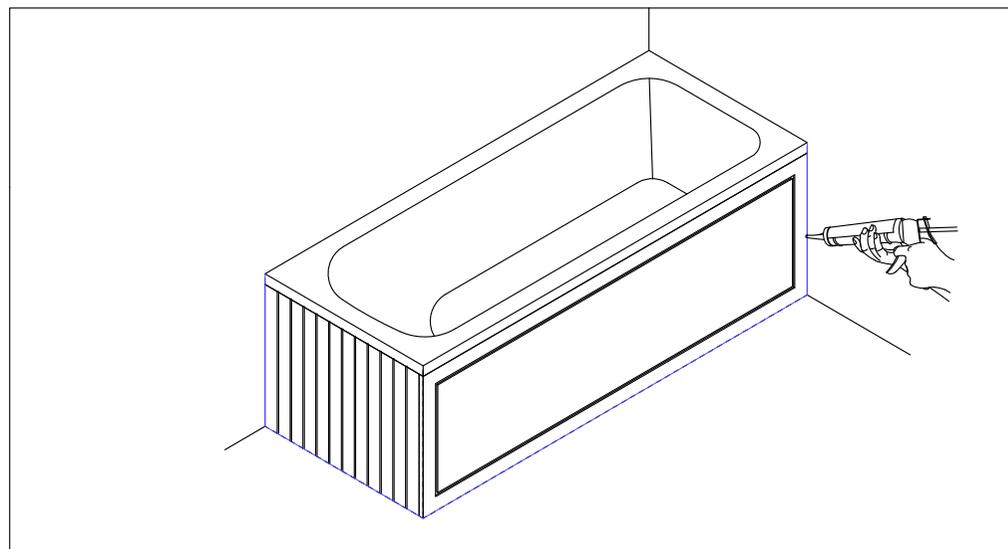

20: Appliquez du silicone autour du socle des panneaux et les bords le long du mur afin de les fixer au sol.

**Entretien :**

Le produit est en bois avec un revêtement étanche. Il est recommandé de ne pas le laisser mouillé et de l'essuyer avec un chiffon sec après l'utilisation afin de préserver la qualité du revêtement. N'utilisez pas l'eau de javel ni d'autre nettoyant abrasive.