

# Инструкция по применению автоматического дозатора мыла ASD 6611


Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки KSITEX.

Для правильной установки и эксплуатации внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.


## Спецификация

Позиция	Значение	Позиция	Значение
Питание	АС110-240V	Вязкость мыла	100-3800 сРс
Потребляемая мощность	Режим ожидания 0.4W(≤3W); Использование 1.2W(≤5W)	Рабочая темпер.	1-55°C
Метод монтажа	По типу смесителя	Сенсорное расстояние	заводская установка 100мм± 15мм
Выдаваемая порция мыла	0.5-3мл регулируемая; Заводская установка 1.25± 0.25мл	Длина кабеля	Стандартная комплектация 0.9м
Выдаваемая порция пены	0.5-25мл регулируемая; Заводская установка 15± 5мл	Объем флакона	1000мл

## Составные части

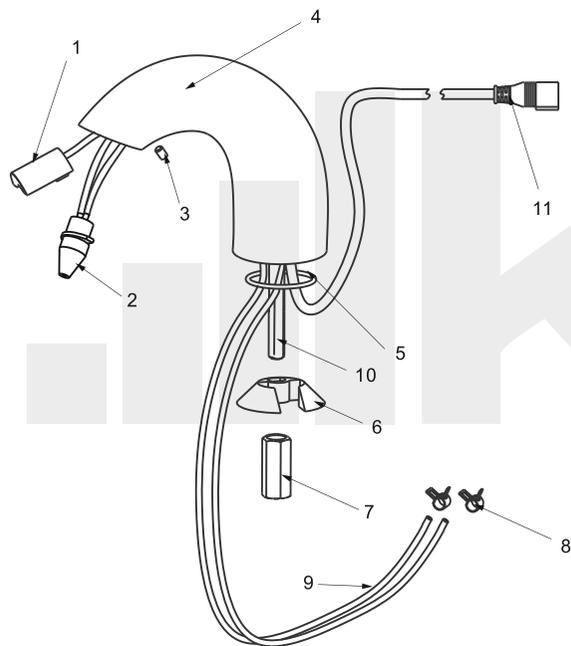


NO.	Наименование	NO.	Наименование
1	Сенсор	7	Крепежная гайка
2	Сопло подачи	8	Зажимы для шлангов
3	Фиксирующий винт	9	Шланги
4	Корпус дозатора	10	Винт
5	Прокладка	11	Кабель сенсора
6	Уплотнительное кольцо		

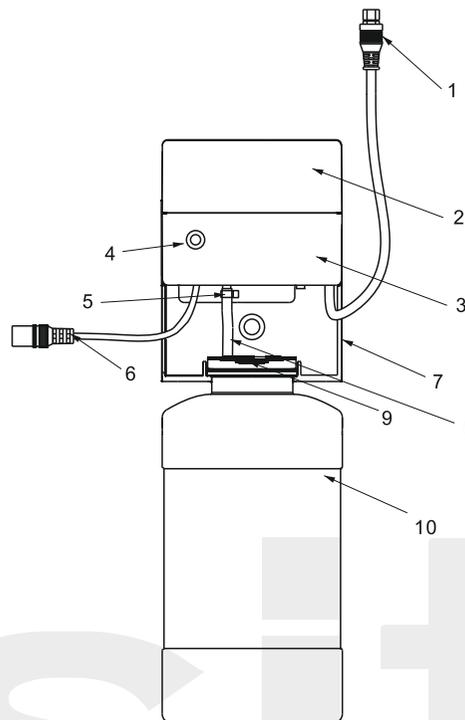

NO.	Наименование	NO.	Наименование
1	Кабель сенсора	6	Кабель питания
2	Крышка блока управления	7	Крепежная панель
3	Блок управления	8	Шланг
4	Кнопка удаления воздуха	9	Крышка
5	Зажим	10	Емкость

## Соединение частей

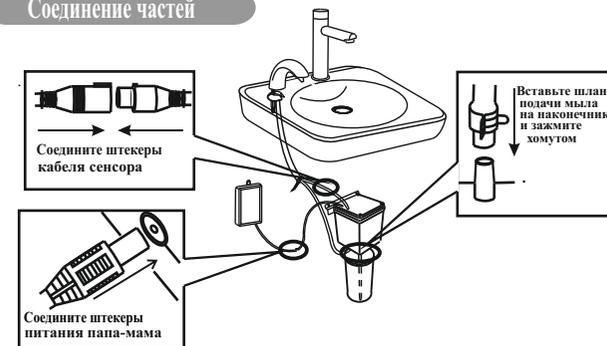

## Использование




## Некорректная установка



Чувствительность сенсора должна быть установлена не более 10 см

Пересечение зон чувствительности дозатора и смесителя может привести к ложному срабатыванию одного или обоих приборов, либо к отказу

## Корректная установка

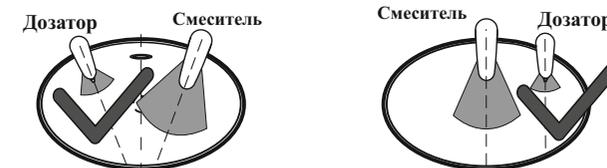

Желательно сохранить заводские настройки сенсора

Желательно установить смеситель и дозатор параллельно

## Гарантийный талон

Марка прибора \_\_\_\_\_  
 Дата продажи \_\_\_\_\_  
 Подпись продавца \_\_\_\_\_  
 Претензий к внешнему виду прибора не имею.  
 С условиями гарантии ознакомлен.  
 Покупатель \_\_\_\_\_  
 Срок гарантии 12 месяцев.